

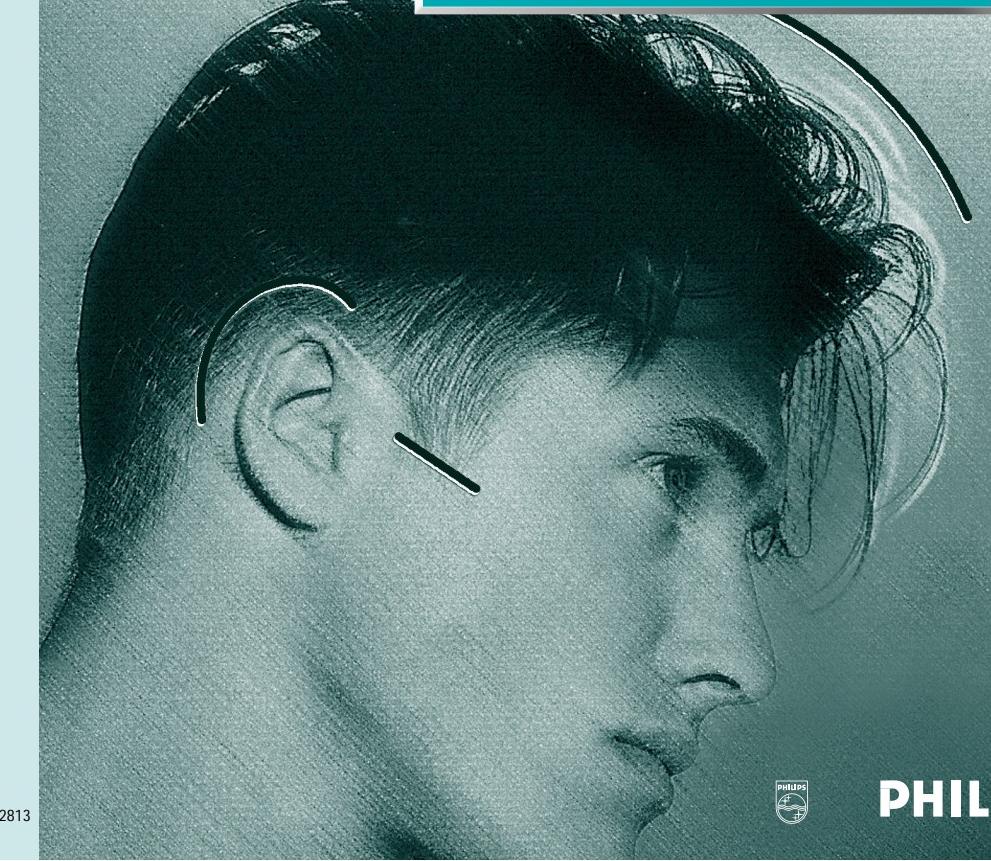


# Philishave

## Hair Trimmer C488

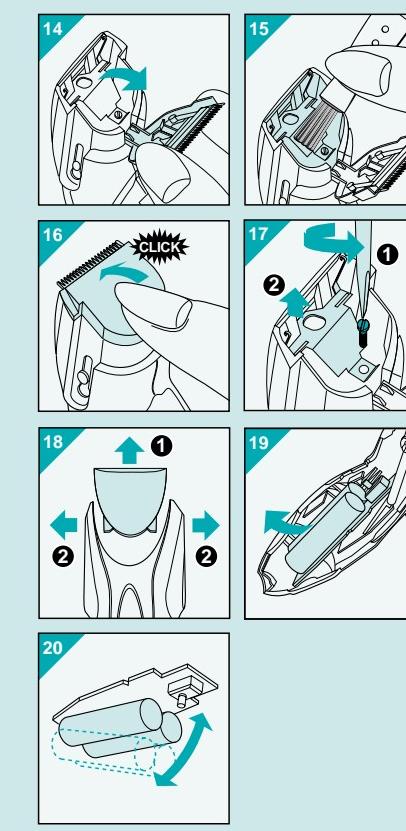

PHILIPS

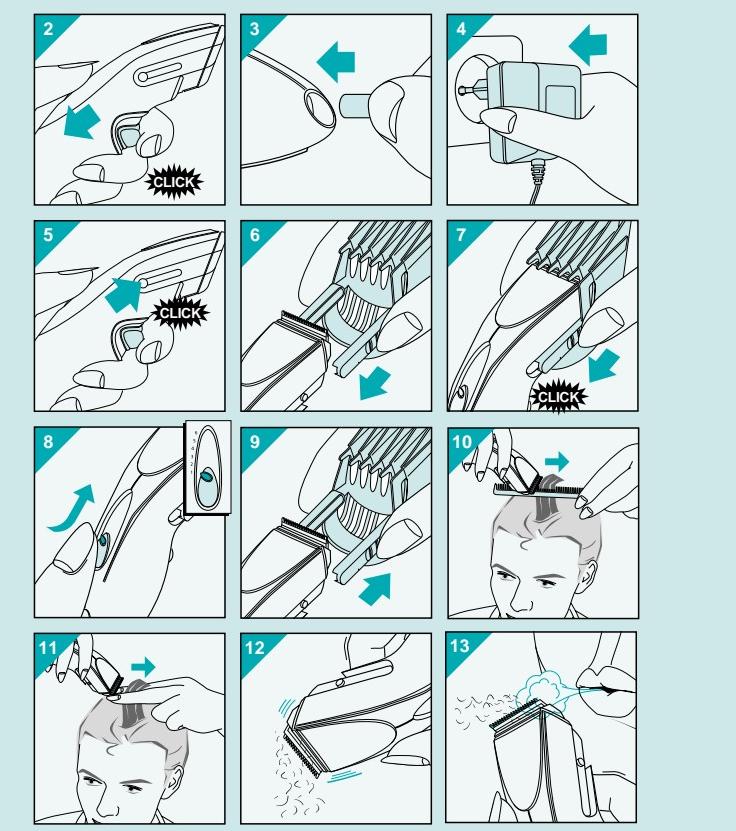

4203 000 42813

### English

#### Important

- Please read these instructions carefully before using the appliance.
- Before connecting the appliance, check if the voltage rating on the mains plug corresponds to the mains voltage in your home.
- Before first use charge the appliance fully.
- Regular cleaning guarantees optimum performance and the longest working life.
- The appliance has a maintenance free cutting unit which never needs oiling.
- When using the hair clipper for the first few times: Do not hurry. Handle the clipper carefully.
- Do not allow the hair clipper to become wet.
- Do not leave the appliance in a very warm place or in direct sunlight.
- Keep the hair clipper out of children's reach.
- Do not use the hair clipper when the skin is infected.
- Never clean the hair clipper with abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, acetone, petrol, etc.
- Do not use the hair clipper on animals.

#### General description (fig. 1)

- A** Standard comb attachment (adjustable to hair lengths of 4 to 21 mm, removable)
- B** Telescopic comb attachment (adjustable to hair lengths of 24 to 40 mm, removable)
- C** Cutting unit (removable)
- D** Cutting length control (press and slide)
- E** On/off switch
- F** Pilot light "Charging"
- G** Appliance plug (low-voltage DC)
- H** Mains plug (with built-in transformer)
- I** Cleaning brush
- J** Styling comb
- K** Socket for appliance plug (low-voltage DC)

#### Charging for cordless use

- Charge (and use) the hair clipper at temperatures between +15 °C and +35 °C (+60 °F and +95 °F respectively).
- Type HQ-C488 comes in two versions: with NiMH batteries and with NiCd batteries. (Please see the symbol on your packaging.) The batteries will be fully charged after approx. 16 hours (NiMH version) or 8 hours (NiCd version). To guarantee the longest possible working life of the batteries do not charge for more than 24 hours.
- It is advisable not to use the appliance on mains power when the batteries are fully charged.
- If you notice a drop in power during cordless use, simply plug the appliance in and use it directly from the mains. (Also refer to section "Tips".)
- Switch the hair clipper off (fig. 2).
- Insert the appliance plug into the connector (fig. 3).
- Insert the mains plug into the wall socket (fig. 4).
- The pilot light "Charging" will come on to indicate that the batteries are being charged.
- A full charge provides you with an average of 90 minutes (NiMH version) or 50 minutes (NiCd version) of cordless use.
- If the appliance has not been used for a considerable time, recharge it completely before use.

#### When the batteries are empty: corded use

- Switch off (fig. 2).
- Connect the hair clipper to a wall socket (fig. 3 and 4).
- Wait a few seconds. (If the batteries are completely empty: wait for about one minute.)
- Switch on (fig. 5) and use the hair clipper directly from the mains.

#### Making the hair clipper ready for use

You can use your hair clipper with or without a comb attachment, depending on the desired haircut. Both comb attachments can be set to 6 cutting length positions.

Setting	Hair length (mm)	Standard comb	Telescopic comb
6	21	40	
5	17	36	
4	13	33	
3	10	30	
2	7	27	
1	4	24	

- Clipping with comb attachment**
  - Hold the comb attachment at the two grip points (fig. 6).
  - Slide the arms of the comb attachment carefully into the grooves of the appliance so that the attachment clicks into place (fig. 7). Then release the grip points.
  - Push the control knob down (1) and slide (2) it into one of the 6 positions to set the cutting length (fig. 8). Then release the knob to lock it into position.

- Clipping without comb attachment**
  - Hold the comb attachment at the two grip points and pull it from the appliance (fig. 9).

#### Tips

- For style cutting tips please see the separate "step by step" chart. Especially note which comb attachment(s) and which cutting length setting(s) are advised for each specific haircut.
- Ensure that your hair clipper is clean and charged.
- Have a good view on the person whose hair you are going to cut. Wrap a towel

### Français

#### Important

- Lisez ces instructions soigneusement en même temps que les illustrations avant toute utilisation de l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur la fiche correspond à la tension du secteur de votre logement.
- Avant la première utilisation chargez l'appareil complètement.
- Un nettoyage régulier garantit des performances optimales et une durée de vie exceptionnelle.
- La tête de coupe de votre tondeuse ne nécessite aucun entretien ou graissage particulier.
- Faites attention quand vous utilisez la tondeuse à cheveux pour la première fois. Prenez votre temps. Ayez des mouvements lents et contrôlés.
- Ne laissez pas la tondeuse à cheveux dans un lieu humide.
- Ne laissez pas l'appareil exposé à de trop fortes chaleurs ou aux rayons directs du soleil.
- Maintenez la tondeuse à cheveux hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas la tondeuse quand vous avez une infection de la peau.
- Ne nettoyez pas la tondeuse avec des produits abrasifs ou des agents dégraissant tels que de l'acétone, pétrole, etc...
- N'utilisez pas la tondeuse sur des animaux.

#### Description générale (fig. 1)

- A** Guide de coupe standard (ajustable de 4 à 21 mm, détachable)
- B** Guide de coupe télescopique (ajustable de 24 à 40 mm, détachable)
- C** Tête de coupe
- D** Réglage de longueur de coupe (pressez et faites glisser)
- E** Interrupteur Marche/Arrêt
- F** Témoin lumineux "Charge"
- G** Prise pour connecteur (basse tension)
- H** Fiche avec transformateur incorporé
- I** Brosse
- J** Peigne
- K** Connecteur

#### Recharge pour une utilisation sans cordon

- Chargez (et utilisez) la tondeuse à cheveux à une température comprise entre +15 °C et +35 °C.
- Tous les types HQ-C488 sont équipés indifféremment d'accumulateurs NiMH ou NiCd (Vérifiez ces symboles sur l'emballage).
- Les accumulateurs seront complètement chargés après environ 16 heures (pour les versions NiMH) ou 8 heures (pour les versions NiCd).
- Il n'y a aucun danger si votre tondeuse à cheveux reste branchée sur le secteur. Mais afin de garantir une longévité optimale des accumulateurs ne les chargez pas plus de 24 heures.
- Il est souhaitable de ne pas utiliser l'appareil sur secteur quand les accumulateurs sont complètement chargés.
- Si vous constatez une baisse de régime pendant l'utilisation sans fil, branchez-le et utilisez-le directement sur le secteur. (Référez-vous également au paragraphe "Conseils".)
- Arrêtez l'appareil (fig. 2).
- Insérez le connecteur (fig. 3).
- Insérez la fiche dans la prise de courant (fig. 4).
- Le témoin lumineux "Charge" s'allume. Il indique que la pile/accumulateur est en train d'être rechargeée.
- Une charge complète vous assure une autonomie moyenne de 90 minutes (version NiMH) ou 50 minutes (version NiCd) d'utilisation sans fil.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis très longtemps (un mois ou plus), rechargez-le complètement avant de l'utiliser.

#### Comment l'utiliser quand les accumulateurs sont vides

- Arrêtez la tondeuse (fig. 2).
- Branchez la tondeuse à cheveux sur une prise de courant (fig. 3 et 4).
- Attendez quelques secondes. (Si les accumulateurs sont complètement vides : attendez une minute environ)
- Mettez en marche (fig. 5) et utilisez la tondeuse directement sur le secteur.

#### Préparation à l'emploi de la tondeuse à cheveux

En fonction de l'application désirée, vous pouvez utiliser la tondeuse à cheveux avec ou sans le guide de coupe. Si vous utilisez le guide de coupe vous pouvez sélectionner 6 longueurs de coupe.

Réglage	Longueurs de coupe (mm)	Guide de coupe standard	Guide de coupe télescopique
6	21	40	
5	17	36	
4	13	33	
3	10	30	
2	7	27	
1	4	24	

#### Taille avec guide de coupe

- Placez le guide de coupe en position dans les glissières (fig. 6).
- Poussez à fond, pour verrouiller (fig. 7).
- Selectionnez la longueur de coupe désirée. Pressez (1) et faites glisser le bouton de contrôle (2) sur une des 6 positions (fig. 8).
- Relâchez le bouton.

#### Taille sans guide de coupe

- Retirez le guide de coupe de l'appareil (fig. 9).

Assurez vous tout d'abord du bon choix du guide de coupe en fonction de la hauteur de coupe souhaitée.

Utilisez toujours une tondeuse propre et chargée.

### Deutsch

#### Wichtig

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Netzstecker mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Laden Sie vor dem ersten Gebrauch die eingebauten Akkus vollständig auf.
- Regelmäßige Reinigung und Wartung garantieren eine gute Leistung und eine lange Nutzungsdauer des Geräts.
- Das Gerät ist mit einer wartungsfreien Schneide-Einheit versehen, die nicht geölt zu werden braucht.
- Gehen Sie, besonders bei der ersten Verwendung, sehr behutsam und mit ruhigen Bewegungen vor. Nehmen Sie sich Zeit.
- Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen oder in direktes Sonnenlicht.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei entzündeter oder infizierter Haut.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät mit Scheuermitteln oder mit Lösungsmitteln wie Benzin, Alkohol oder Azeton zu reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Scheren von Tieren.
- Wichtiger Hinweis zum Schutz der Umwelt: Batterien und Akkus gehören nicht zum Hausmüll! Sie sind als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus aus den Geräten der Wiederverwertung zuzuführen. Geben Sie sie bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder an Verkaufsstellen für entsprechende Geräte oder für Batterien und Akkus ab.
- Sie können das Gerät auch dem Philips Service Center zustellen. Wir kümmern uns dann gern um eine ordnungsgemäße Entsorgung. Siehe hierzu die beigelegte "Weltweite Garantie".

#### Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Standard-Kammaufsatz, abnehmbar, verstellbar für Haarlängen von 4 bis 21 mm.
- B** Teleskop-Kammaufsatz, abnehmbar, verstellbar für Haarlängen von 24 bis 40 mm.
- C** Schneide-Einheit, abnehmbar
- D** Schnittlängen-Regler, drücken und schieben
- E** Ein-/Ausschalter
- F** Ladekontrolllampe
- G** Geräteanschuß, Niedervolt Gleichstrom
- H** Netzgerätestecker
- I** Reinigungsbürste
- J** Frisierkamm
- K** Gerätestecker, Niedervolt Gleichstrom

#### Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Standard-Kammaufsatz, abnehmbar, verstellbar für Haarlängen von 4 bis 21 mm.
- B** Teleskop-Kammaufsatz, abnehmbar, verstellbar für Haarlängen von 24 bis 40 mm.
- C** Schneide-Einheit, abnehmbar
- D** Schnittlängen-Regler, drücken und schieben
- E** Ein-/Ausschalter
- F** Ladekontrolllampe
- G** Geräteanschuß, Niedervolt Gleichstrom
- H** Netzgerätestecker
- I** Reinigungsbürste
- J** Frisierkamm
- K** Gerätestecker, Niedervolt Gleichstrom

#### Opladen voor snoerloos gebruik

- De haarknipper kan worden opladen (en gebruikt) bij temperaturen tussen +15 °C en +35 °C.
- Er zijn twee versies van type HQ-C488: met NiMH batterijen en met NiCd batterijen. (Zie het symbool op uw verpakking.) De batterijen zijn na ongeveer 16 uur (NiMH versie) of 8 uur (NiCd versie) geheel opladen.
- Voor maximale levensduur van de oplaadbare batterijen, laadt u deze niet langer dan 24 uur op.
- Wij adviseren u het apparaat niet op netstroom te gebruiken wanneer de batterijen geheel zijn opgeladen.
- Wanneer u tijdens het gebruik merkt dat het apparaat minder vermogen krijgt, sluit het evenvoudig aan op het stopcontact en gebruik het direct op netstroom. (Zie ook hoofdstuk "Tips".)
- Schakel de haarknipper uit (fig. 2).
- Steek het apparaatstekkerje stevig in het aansluitpunt (fig. 3).
- Steek de stekker het stopcontact (fig. 4).
- Het controlelampje "Opladen" gaat nu branden.
- Dit geeft aan dat de batterij wordt opladen.
- Wanneer de batterijen geheel zijn opgeladen, kunt u het apparaat ongeveer 90 minuten (NiMH versie) of 8 uur (NiCd versie) snoerloos gebruiken.
- Als u het apparaat geruime tijd niet heeft gebruikt (een maand of langer), laad het dan voor het gebruik geheel op.

#### Wanneer de batterijen leeg zijn: op netstroom

- Schakel de haarknipper uit (fig. 2).
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact (fig. 3 en 4).
- Wacht enkele seconden. (Als de batterijen geheel leeg zijn: wacht ongeveer een minuut.)
- Schakel in (fig. 5) en gebruik de haarknipper direct op netstroom.




#### De haarknipper voor gebruik gereedmaken

U kunt de haarknipper gebruiken met of zonder opzetkam, afhankelijk van het gewenste model. Beide opzetkammen kunt u op 6 snijlengtes instellen.

Stand	Haarlänge (mm)	Standard opzetkam	Teleskopische opzetkam
6	21	40	
5	17	36	
4	13	33	
3	10	30	
2	7	27	
1	4	24	

#### Knippen mit opzetkam

- Pak de opzetkam bij de twee grijppunten (fig. 6).
- Schuif de armen van de opzetk

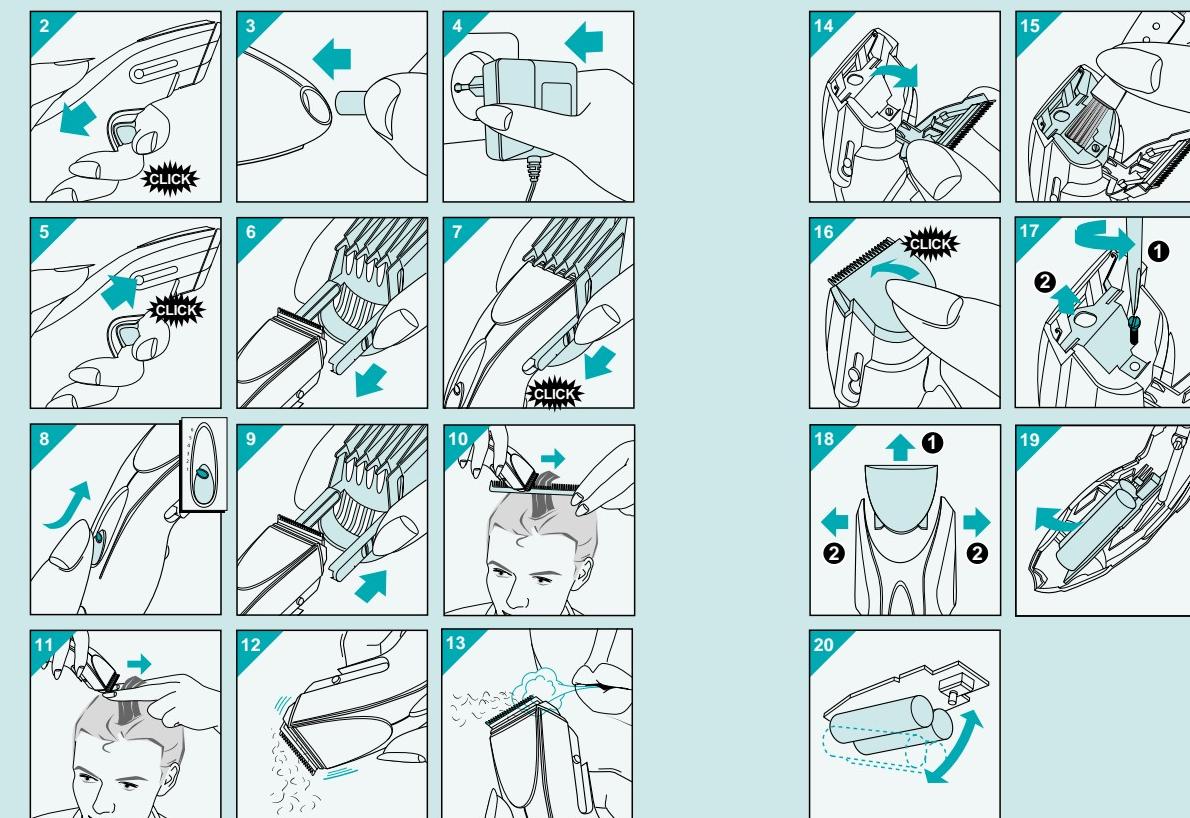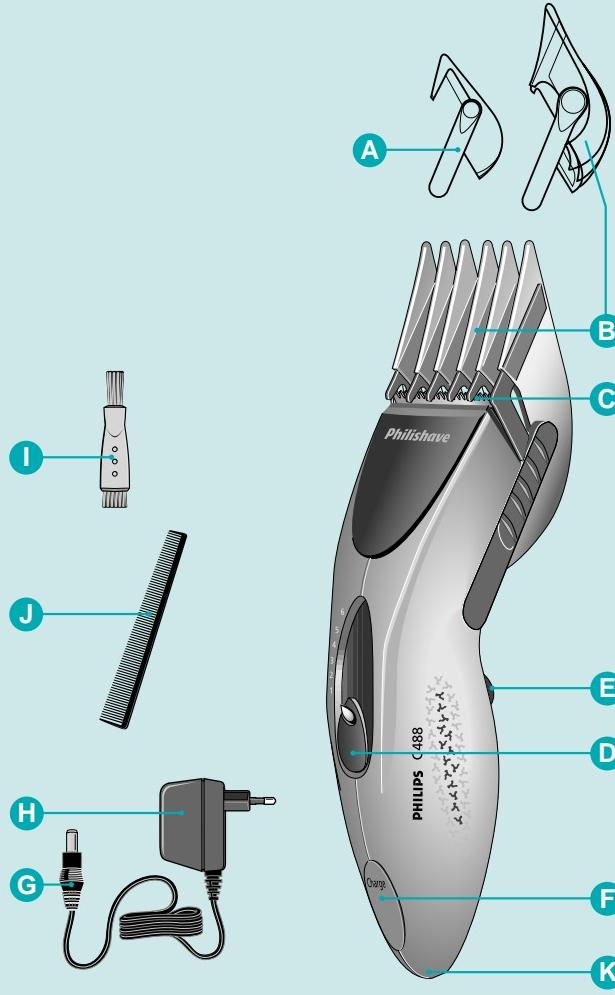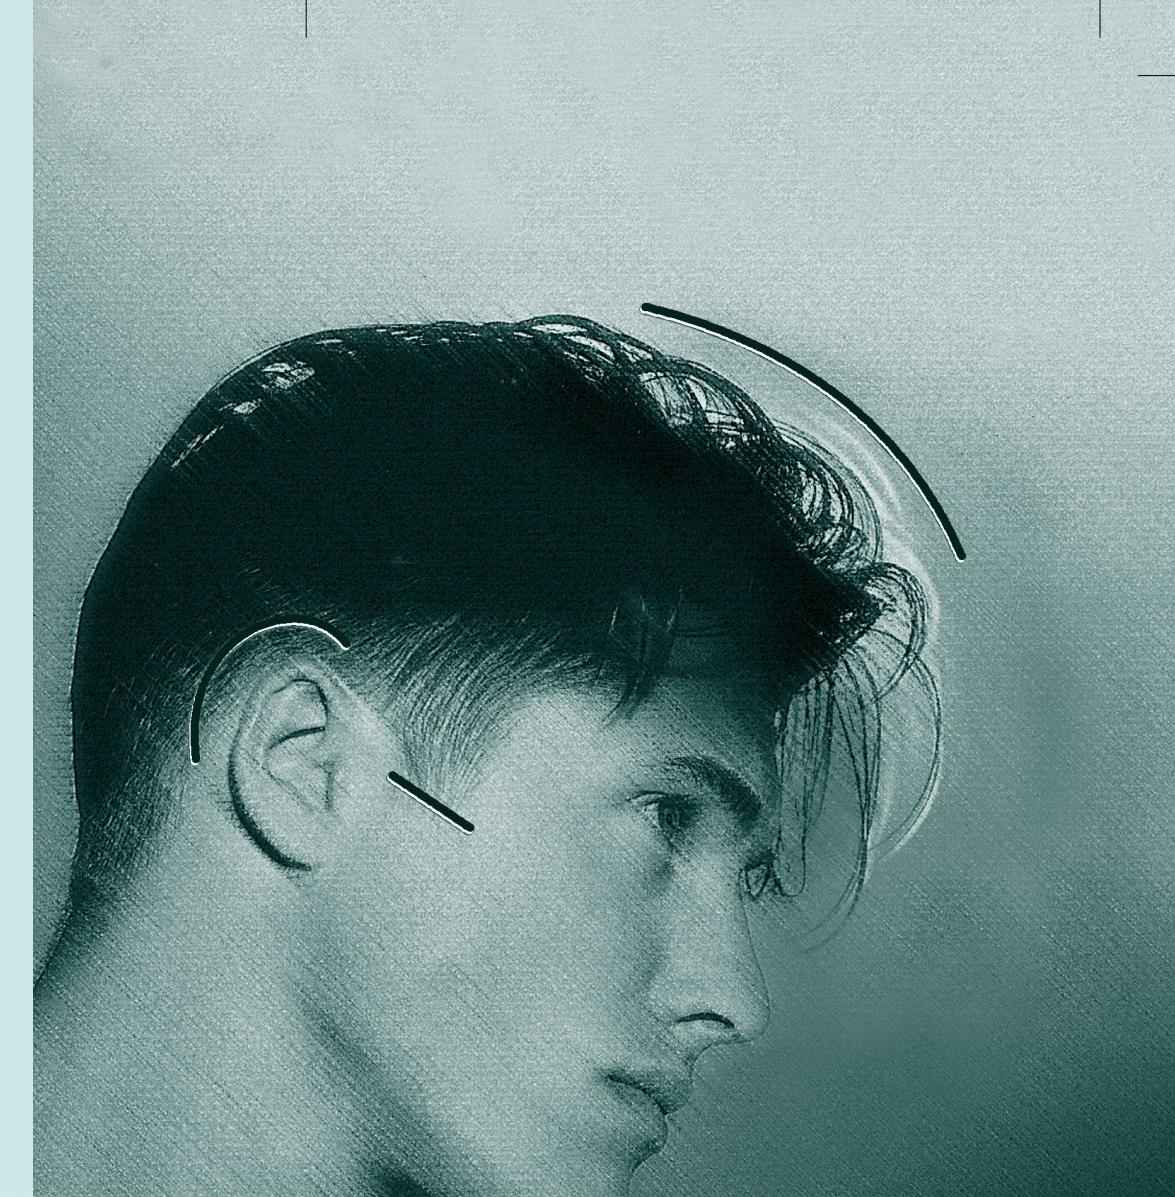

## Dansk

### Vigtigt

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden hårklipperen tages i brug.
- Før der slutes strøm til apparatet, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på typeskillet (anbragt på skicket) svarer til den lokale netspænding.
- Før apparatet tages i brug første gang, skal det være fuldt opladet.
- Regelmæssig rengøring garanterer det bedste resultat og sikrer samtidig apparatet en lang levetid.
- Hårklipperen har et vedligeholdelsesfrit skærhoved, som ikke behøver at blive smurt.
- Vær ekstra forsigtig de første gange De anvender hårklipperen. Hav ikke for travlt og brug kun langsommere, rolige bevægelser.
- Apparatet må ikke blive vådt.
- Efterlad aldrig hårklipperen meget varme steder eller i direkte sollys.
- Hold hårklipperen utenfor barns rekkevidde.
- Bruk ikke hårklipperen hvis De er plaget af hudinfeksjoner.
- Rengjør aldri hårklipperen med slipende eller aggressive rengøringsmidler, slik som alkohol, acetone, bensin etc.
- Bruk ikke hårklipperen på dyr.

### Generel beskrivelse (fig. 1)

- A Standard-kam (justerbar til hår længder mellem 4 - 21 mm, aftagelig)
- B "Teleskop"-kam (justerbar til hår længder mellem 24 - 40 mm, aftagelig)
- C Skærhoved (aftagelig)
- D Regulering af klippeafstand (tryk/skydes op ned)
- E Tænd/sluk-knap
- F Kontrollampe for opladning
- G Ledningsstik (DC lavspænding)
- H Netstik (med indbygget transformator)
- I Børste (til rengøring)
- J Kam til stylér
- K Ledningstilslutning (DC lavspænding)

### Opladning til ledningsfri brug

- Hårklipperen bør kun oplades (også bruges) ved temperaturer mellem + 15°C og + 35°C.
- Hårklipper type HQ C488 leveres i to versioner, én med NiMH-batterier og én med NiCd-batterier. (Se angivelse på emballagen).
- Batteriene er fuldt opladede efter henholdsvis ca. 16 timer (NiMH-batterier) og 8 timer (NiCd-batterier).
- For at sikre batteriene længst mulig levetid bør en opladning højst være 24 timer.
- Brug ikke hårklipperen med strøm fra lysnettet hvis batteriene er helt opladet.
- Hvis hårklipperen begynder at køre langsommere under brugen, skal De blot slutte den til lysnettet (via ledeneheden). Se også afsnittet "Gode råd".
- Slik for hårklipperen (fig. 2).
- Sæt ledningsstikket ind i hårklipperen (fig. 3).
- Sæt netstikket i en stikkontakt, som tændes (fig. 4).
- Kontrollampen for opladning lyser og viser dermed, at batterierne er under opladning.
- En fuld opladning giver mulighed for henholdsvis ca. 90 minutters (NiMH) og 50 minutters (NiCd) ledningsfri brug af hårklipperen.
- Hvis apparatet ikke har været brugt i længere tid, skal det lades helt op, før det bruges igen.

### Sådan bruges hårklipperen, når batteriet er brugt op

- Slik for hårklipperen (fig. 2).
- Slut hårklipperen til lysnettet (fig. 3 og 4).
- Vent et par sekunder. (Er batterierne helt affladede ventes ca. 1 minut).
- Tænd for hårklipperen (fig. 5) og apparatet er klar til brug.

### Sådan gøres hårklipperen klar til brug

Hårklipperen kan både bruges med eller uden påsat kam, afhængig af den ønskede klipning.

Begge kamme kan indstilles til 6 forskellige klippe længder.

Indstilling	Hår længde (mm)	Standard-kam	"Teleskop"-kam
6	21	40	
5	17	36	
4	13	33	
3	10	30	
2	7	27	
1	4	24	

### Klipning med påsat kam

- Tryk let ind på kammens 2 gripecpunkter (fig. 6).
- Skyd forsigtigt kammens "arme" ned i slidserne på apparatet til der høres et "klik" (fig. 7).
- Slip kammen.
- Vælg den ønskede klippe længde ved at trykke ned på knappen og skyde den op eller ned (fig. 8).
- Slip derefter knappen så den fastlåses.

### Klipning uden påsat kam

- Tryk let ind på de to gripecpunkter på kammen og træk den af hårklipperen (fig. 9).

### Gode råd

- Se vedlagte anvisninger med gode råd om klippeteknik og frisuren.
- Læg især mærke til hvilken kam og hvilken klippe længde der anbefales til de enkelte frisurer.
- Sørg for, at hårklipperen er ren og opladet.
- Sørg for, at hårklipperen, der skal klippes, er i Deres øjenhøjde.
- Læg et håndklæde over kammen/hendes skuldre.
- Det er først hårlet godt inneknet. Sørg for, at det ikke er filteret.

## Norsk

### Viktig

- Les bruksanvisningen nøyde sammen med illustrasjonene for apparatet tas i bruk.
- Før apparatet kobles til strømmenhet kontrollerer at spenningen på transformatoren stemmer overens med nettspenningen i Deres hjem.
- Før første gangs bruk lad apparatet helt opp.
- Regelmessig rengjøring garanterer optimalt resultat og lengst levetid for apparatet.
- Vær alltid forsiktig når De bruker hårklipperen, spesielt de første gangene. Ha ikke hastverk. Behandle hårklipperen forsiktig.
- La ikke hårklipperen bli våt.
- Plasser ikke apparatet på meget varme steder eller i direkte sollys.
- Hold hårklipperen utenfor barns rekkevidde.
- Bruk hårklipperen hvis De er plaget av hudinfeksjoner.
- Rengjør aldri hårklipperen med slipende eller aggressive rengjøringsmidler, slik som alkohol, acetone, bensin etc.
- Bruk ikke hårklipperen på dyr.

### Generell beskrivelse (fig. 1)

- A Standard avtagbar kam (justerbar for hår lengder 4-21 mm)
- B Teleskopisk avtagbar kam (justerbar for hår lengder 24-40 mm)
- C Klippehoved (avtagbar)
- D Klippe lengde-kontroll (trykk og skyv)
- E På/Av-bryter
- F Indikatorlampe "lading"
- G Ladeledning plugg (lavspenning DC)
- H Støpsel med innebygd transformator
- I Borste
- J Friserkam
- K Kontakt for ladelednings plugg (lavspenning DC)

### Lading for bruk uten ledning

- Lad (og bruk) hårklipperen ved temperaturer mellom 15-35 °C.
- Type HQ-C488 finnes i to versjoner: Med NiMH-batterier og med NiCd batterier. (Se angivelse på emballagen).
- Batteriene er fuldt opladede etter henholdsvis ca. 16 timer (NiMH-batterier) og 8 timer (NiCd-batterier).
- For at sikre batteriene længst mulig levetid bør en opladning høyest være 24 timer.
- Brug ikke hårklipperen med strøm fra lysnettet hvis batteriene er helt opladet.
- Hvis hårklipperen begynder at køre langsommere under brugen, skal De blot slutte den til lysnettet (via ledeneheden). Se også afsnittet "Gode råd".
- Slik for hårklipperen (fig. 2).
- Sæt netstikket i en stikkontakt, som tændes (fig. 3).
- Kontrollampen for opladning lyser og viser dermed, at batterierne er under opladning.
- En fuld opladning gir mulighed for henholdsvis ca. 90 minutters (NiMH) og 50 minutters (NiCd) ledningsfri brug af hårklipperen.
- Hvis apparatet ikke har været brugt i længere tid, skal det lades helt op, før det bruges igen.

### Hvordan bruke klipperen når batteriet er tom

- Slå av (fig. 2).
- Koble hårklipperen til strømmenhet (fig. 3 og 4).
- Vent en liten stund (hvis batteriet er helt tomt vent ca. 1 minut).
- Slå på (fig. 5) og bruk hårklipperen direkte fra strømmenhet.

### Klajøring av hårklipperen for bruk

- De kan bruke hårklipperen med eller uten den avtagbare kammen avhengig av ønsket hårklipp. Begge kamme har 6 innstillebare kuttelengder.

### Innstilling

Innstilling	Hår længde (mm)	Standard avtagbar kam	Teleskopisk avtagbar kam
6	21	40	
5	17	36	
4	13	33	
3	10	30	
2	7	27	
1	4	24	

### Klipning med den avtagbare kammen

- Hold den avtagbare kammen i de to gripecpunktene (fig. 6).
- Skyv den avtagbare kammens armer forsiktig inn i sporene til apparatet slik at kammen klikker på plass (fig. 7). Slipp da tilbake.
- Hold kontrollknappen nedtrykket (1), skyv (2) den til en av de 6 innstillingene for å stille inn ønsket klippe lengde (fig. 8). Slipp så knappen for å løse den.

### Klipning uten den avtagbare kammen

- Hold den avtagbare kammen i de to gripecpunktene og trekk den av apparatet (fig. 9).

### Tips

- For klippetips vennligst se den separate "steg for steg" oversikt. Legg spesielt merke til hvilken avtagbar kam og hvilken kuttelengde som anbefales for hver type hårklipp.
- Forsikre Dem om at hårklipperen er ren og ladet.
- Sørg for å ha god oversikt over personen som skal klippes. Legg et håndkle rundt hals/hennes hals.
- Gå hårlet godt. Forsikre Dem om at hårlet er uten floker. Det anbefales ikke å vaske hårlet før klippen. Det beste resultatet oppnås på tørt hår.
- Velg med omhu hvilken avtagbar kam som skal brukes. Beveg kammen sakte og bestemt gjennom hårlet.
- Legg den flate siden av den avtagbare kammen mot hodebunnen. Beveg kammen sakte og bestemt gjennom hårlet.
- Generelt anbefales det å begynne i nakken og sidene, og arbeide seg mot toppen av hodet. Klipper retter fra fronten av hodet mot kronen.
- Med klippen av hår i lengde av over 40 mm anbefales det å klippe over en friserkam (fig. 10) eller å gripe hårlet mellom fingrene (fig. 11).
- Før kort hår kan det være at en lett trimmingslinje på sidene er nok for en.

### Klipning uden påsat kam

- Tryk let ind på de to gripecunktene på kammen og træk den af hårklipperen (fig. 9).

### Gode råd

- Se vedlagte anvisninger med gode råd om klippeteknik og frisuren.

## Svenska

### Viktigt

- Före användning, kontrollera att uppgiften om spänning (V = Volt) på typpskylten stämmer med den spänning du har i ditt hem.
- För första användning skall batterierna laddas helt.
- Regelmässig rengöring garanterar optimalt resultat och längst levetid för apparatet.
- Vær alltid försiktig när Du bruker hårklipperen, spesielt de första gångene. Ha inte hastverk. Behandle hårklipperen försiktig.
- La ikke hårklipperen bli våt.
- Plasser ikke apparatet på mycket varma steder eller i direkt solljus.
- Hold hårklipperen utanför barns rekkevidde.
- Bruk hårklipperen hvis Du är plagt av hudinfektioner.
- Rengör aldri hårklipperen med slipande eller aggressiva rengöringsmedel, såsom alkohol, acetone, bensin osv.
- Bruk ikke hårklipperen på dyr.

### Trimmers delar, fig 1

- A Standard kamfilter (justerbar för hår längder 4-21 mm).
- B Teleskopisk kamfilter (justerbar för hår längder 24-40 mm).
- C Skjutreglage för inställning av olika hår längd. Tryck och skjut.
- D Start/stopp-knapp.
- E Kontrollampa för laddning.
- F Anslutningskontakt till apparaten. Lågspänning, likspänning.
- G Stickprop/transformator för anslutning till vägguttag.
- H Rengöringsborste.
- I Kam.
- K Anslutningskontakt för sladden. Lågspänning, likspänning.

### Batteriladdning för sladdlös användning

- Ladda och använd trimmern vid en temperatur mellan +15°C och +35°C motsvarande +60°F och +95°F.
- Hårklipparen HQ-C488 finns i två versioner: Med NiMH-batterier eller NiCd-batterier. På förpackningen finns ett batterisymbol upplyser om vilken typ av batteri apparaten är utrustad med. Batterierna är fullt laddade efter ca 16 timmar (NiMH) och 8 timmar (NiCd). För att få längst livslängd på batterierna bör de inte laddas längre än ca 24 timmar.
- Det är inte lämpligt att använda trimmern ansluten till ett vägguttag om batterierna är fullladdade.
- Om trimmern börjar gå sakta medan du använder den, anslut den då till ett vägguttag och fortsätt. Se också avsnittet "Tips".

### Gör så här:

- Stäng av trimmern, fig 2.
- Anslut stickpropen till trimmerns anslutningskontakt, fig 3.
- Sätt stickpropen/transformatorn i ett vägguttag, fig 4. Kontrollampen för laddningståndet och visar att batteriet laddats.
- Fullladdade batterier räcker för i genomsnitt ca 90 minuters sladdlös användning med NiMH-batteri eller 50 minuter med NiCd-batteri.
- Om trimmern varit använd på lång tid, ladda upp batterierna helt före användning och fortsätt. Se också avsnittet "Tips".

### Användning med tommna batterier

- Stäng av, fig 2.
- Anslut trimmern till ett vägguttag, fig 3 och 4.
- Vänta några sekunder. Vänta en minut om batterierna är helt tommna.
- Starta, fig 5, och använd trimmern direktanslutet till vägguttaget.

### Användning

- Beroende på vad du vill åstadkomma kan trimmern användas med eller utan kamfilterna. Båda kamfilterna kan sättas in för olika hår längder.

### Innställning

Innställning	Hår längd (mm)	Standard kamfilter kamfilter	Teleskopisk kamfilter



<tbl\_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxr